

راهنمای عمومی استفاده از تجهیزات پاپک مگنت



توجه

- قبل از استفاده از هر تجهیز مغناطیسی حتما دفترچه راهنما و کارکرد آن را مطالعه فرمایید،
- شناخت کامل از ظرفیت جابه جایی لیفتر برای بلند کردن اجسام متناوب با ضخامت قطعات آهنی،
- جهت حفظ ایمنی از کارکردن با دستگاهی که برچسب مشخصات مبنی بر روی آن نصب نشده است خودداری فرمایید،
- جهت حفظ ایمنی از کارکردن با دستگاهی که آسیب دیده یا از نظر عملکرد دچار مشکل شده است خودداری فرمایید،
- احتیاط لازم در زمان حمل و جابه جایی قطعات فلزی ضروری است در این خصوص، احتیاط لازم را به عمل آورید،
- قبل از استفاده از دستگاه حتما به دفترچه راهنمای مربوط به لیفتر مگنت های شرکت پاپک مراجعه فرمایید،
- از بلند کردن قطعاتی که وزن بالاتری از ظرفیت جرثقیل یا لیفتر دارند جدا خودداری فرمایید،
- از قطع و وصل کردن بیش از حد مگنت ها بپرهیزید،
- بدون هماهنگی با واحد فنی پاپک مگنت هیچ گونه تغییر فیزیکی و ... روی دستگاه ها مجاز نمی باشد.

ممنوعیت ها




ممنوعیت در بلند کردن بارهایی که کاملا سطح مگنت آن را جذب نکرده است



ممنوعیت در بلند کردن بارهایی با ظرفیت بالاتر از ظرفیت نامی لیفتر



جلوگیری از ضربه زدن به بار و مگنت

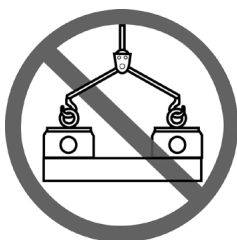

استفاده از چند مگنت بدون شاهین ممنوع می باشد



جابه به جا کردن قطعاتی که لیفتر در مرکز ثقل قرار نگرفته باشد ممنوع است



حمل بار در جهت های ناهمگون و خطرناک ممنوع می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص لیفتمگنت ها و سایر دستگاه ها با واحد فنی شرکت پاپک-مگنت ارتباط برقرار کنید.

پاپک مگنت پارسیان

میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک ۱۰

۸۸۳۲۲۷۲۰-۲۱

BDAA-A

www.papkomagnet.com